

P R I M A R E

SIGHT SOUND SOUL



PRIMARE DVDI10
BEDIENUNGSANLEITUNG

Copyright und Hinweise

Copyright © 2008 Primare Systems AB.

Alle Rechte vorbehalten.

Primare Systems AB

Renvägen 1

SE-352 45 Växjö

Schweden

<http://www.primare.net>

Ausgabe: DVD110/2

Die Informationen in dieser Bedienungsanleitung waren zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. Wir entwickeln unsere Geräte jedoch ständig weiter, daher können sich die Informationen, auch ohne Vorankündigung, ändern. Eine Aktualisierung durch Primare Systems AB ist nicht verbindlich.

Primare ist eine Marke von Primare Systems AB.

Diese Bedienungsanleitung wurde durch Human-Computer Interface Ltd, <http://www.interface.co.uk> erstellt.

Sicherheits-Prüfzeichen

Dieses Produkt entspricht der internationalen IEC60065 elektrischen Sicherheitsnorm.



VORSICHT STROMSCHLAGEFAHR NICHT ÖFFNEN

CAUTION: Zur Vermeidung von Stromschlag Gerätegehäuse nicht öffnen. Es befinden sich keine vom Verbraucher wartbaren Teile im Innern des Geräts. Reparatur und Wartung nur durch Fachpersonal.

WARNUNG: Zur Vermeidung von Stromschlag Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aussetzen.

VORSICHT: In Kanada und den USA schließen Sie den Netzstecker mit dem breiten Stift am breiten Schlitz der Stockdose an und drücken ihn so weit wie moeglich rein.

Dieses Gerät wurde gemäß strikter Qualitäts- und Sicherheitsnormen gefertigt. Sie sollten sich jedoch stets nachstehender Sicherheits- und Betriebshinweise bewusst sein.

1. Alle Warnungen und Anleitungen beachten

Vor dem Betrieb des Geräts sollten Sie alle Sicherheits- und Bedienungsanleitungen lesen. Die Sicherheits- und Bedienungsanleitungen sollten für zukünftigen Bezug aufbewahrt werden.

2. Wasser und Feuchtigkeit

Dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser verwenden, z.B. in der Nähe von Badewanne, Waschbecken, Küchenspüle, Waschzubern, in einem nassen Keller, in der Nähe eines Schwimmbeckens usw.

3. Eindringen von Fremdkörpern und Flüssigkeiten

Niemals Objekte irgendwelcher Art durch die Öffnungen in das Gerät schieben, da diese unter hoher Spannung stehende Teile berühren oder kurzschließen können, wodurch es zu Feuer oder Stromschlag kommen kann. Niemals Flüssigkeiten irgendwelcher Art auf dem Gerät verschütten.

4. Ventilation

Gerät nicht auf Bett, Sofa, Teppich oder ähnliche Oberfläche stellen. Das Gerät sollte nur dann in Einbauinstallation wie in einem Bücherschrank oder einem Regal verwendet werden, wenn angemessene Ventilation gewährleistet ist.

5. Wärme

Das Gerät sollte fern von Wärmequellen wie Radiatoren, Heizkörpern, Öfen und anderen wärmeerzeugenden Geräten (einschließlich Verstärkern) aufgestellt werden.

6. Klima

Das Gerät ist für Betrieb in moderatem Klima konzipiert.

7. Racks und Aufsteller

Benutzen Sie nur Aufsteller, welche zum Betrieb von Audiogeräten empfohlen sind. Befindet sich das Gerät auf einem portablen Aufsteller, so ist während des Umsetzens größte Vorsicht geboten, um ein Umkippen zu vermeiden.

8. Reinigung

Ziehen Sie vor dem Reinigen den Netzstecker. Benutzen Sie keine flüssigen oder Sprühreiniger, sondern nur ein feuchtes Tuch. Folgen Sie den Reinigungshinweisen in der Bedienungsanleitung.

9. Stromversorgung

Dieses Gerät darf nur mit der auf dem Typenschild angegebenen Stromversorgungsart betrieben werden.

Dieses ist ein Klasse 1 Gerät und muss geerdet sein.

10. Netzkabelschutz

Netzkabel sollten so verlegt werden, dass möglichst nicht darauf getreten wird und dass sie nicht eingeklemmt werden, mit besonderer Beachtung der Kabel an Steckern, Verlängerungskabeln und dem Austritt des Kabels aus dem Gerät.

11. Erdung

Die Erdung des Geräts darf nicht umgangen werden.

12. Hochspannungskabel

Errichten Sie eine Dachantenne bei der alle Hochspannungskabel entfernt sind.



VORSICHT

STROMSCHLAGEFAHR NICHT ÖFFNEN



Der Blitz im gleichseitigen Dreieck weist auf gefährliche Hochspannung im Gerät hin, die zu Stromschlag führen kann.

Das Ausrufungszeichen im gleichseitiges Dreieck weist auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanleitungen hin.

13. Nichtbenutzung

Mit der Stand-by Funktion wird noch eine geringe Menge Energie verbraucht. Ziehen Sie bei längerer Nichtbenutzung den Netzstecker.

14. Ungewöhnlicher Geruch

Stellen Sie einen ungewöhnlichen Geruch oder Rauch vom Gerät fest, so schalten Sie es unverzüglich aus und ziehen den Netzstecker. Wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Fachhändler.

15. Wartung

Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu warten, da Sie sich durch Öffnen bzw. Entfernen von Abdeckungen hohen Spannungen und sonstigen Gefahren aussetzen können. Wenden Sie sich mit Wartung und Reparaturen stets an einen autorisierten Kundendienst.

16. Beschädigung, die eine Wartung erfordert
Ziehen Sie stets den Netzstecker und wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienst, wenn:

- A. das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist;
- B. Flüssigkeit oder Fremdkörper in das Gerät eingedrungen sind;
- C. das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war;
- D. das Gerät nicht wie gewöhnlich funktioniert. Stellen Sie nur jene Steuerungen ein, die in der Bedienungsanleitung beschrieben sind;
- E. das Gerät fallen gelassen oder beschädigt wurde.

WILLKOMMEN

Herzlichen Glückwunsch zum Primare DVDI10! Ihr DVDI10 ist ein kobinierter DVD-Player, CD-Player, DAB/UKW oder UKW/MW Empfänger, iPod-Player und Verstärker in einem einzigen Gerät. Folgen Sie diesen fünf einfachen Schritten zum Gebrauch Ihres DVDI10:



1 Auspacken des DVDI10

Ihr DVDI10 wird mit folgendem Zubehör geliefert:

- Netzkabel.
 - DVDI10 Fernbedienung.
 - Zwei Batterien für die Fernbedienung.
- Zusätzlich enthält die UKW/MW Version des DVDI10:
- UKW Antenne.
 - MW Antenne.

Sollte eines dieser Zubehörteile fehlen, so setzen Sie sich bitte direkt mit Ihrem Fachhändler in Verbindung. Wir empfehlen, die Original Verpackung aufzubewahren, falls Sie das Gerät später einmal transportieren müssen.

2 Anschluss an Bildschirmgerät

Schließen Sie den DVDI10 an Ihrem Fernseher oder Monitor mit der ersten der nachstehenden Optionen an, die von dem Bildschirmgerät unterstützt wird:

- HDMI (oder DVI mit geeignetem Kabel)
- Y, PR, PB (Component)
- AV (SCART)
- S-VIDEO
- CVBS (Composite)

Für weitere Informationen siehe *Bildschirmgeräte*, Seite 3.

3 Anschluss der Lautsprecher

Schließen Sie den DVDI10 direkt an ein Lautsprecherpaar mit einer Impedanz von 8Ω an. Die Anschlüsse sind für Lautsprecherkabel mit Spade Terminals oder blanken Kabeln geeignet.

Für weitere Informationen siehe *Lautsprecher*, Seite 3.

4 Netzanschluss

- Schließen Sie das eine Ende des mitgelieferten Netzkabels am Netzeingang auf der Geräterückseite an, dann stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
- Schalten Sie den DVDI10 mit dem Hauptschalter neben dem Netzeingang auf der Geräterückseite ein.

Im Display wird angezeigt:

PRIMARE

Das Display erlischt danach bis auf auf eine Stand-by Anzeige neben der äußerst rechten Taste oben auf der Frontblende.

- Mit \odot schalten Sie den DVDI10 ein.

Die Statusanzeige der Taste leuchtet auf, damit wird die Funktion jeder der sechs Tasten oben auf der Frontblende quittiert.

Anfänglich ist DISC als Eingangsquelle gewählt und als Bildschirmanzeige haben Sie das Primare Logo. Haben Sie kein Bild, dann überprüfen Sie bitte Ihren Anschluss zum Bildschirmgerät, siehe *Bildschirmgeräte*, Seite 3.

5 DVD Wiedergabe

- Drücken Sie Open rechts vom Disc-Laufwerk.


Das Laufwerk öffnet sich und Sie können eine Disc einlegen.

- Legen Sie eine DVD mit dem Aufdruck nach oben ein, dann berühren Sie leicht die Lade des Laufwerks, um das Laufwerk zu schließen, alternativ drücken Sie erneut OPEN.

Die meisten DVDs beginnen mit der Wiedergabe automatisch und gehen entweder zum Hauptfilm oder zeigen das Titelménú an.

- Falls notwendig, benutzen Sie \leftarrow , \rightarrow , \wedge , und \vee (die Tasten um die SELECT Taste herum) auf der DVDI10 Fernbedienung zur Markierung der gewünschten Option im Titelménú, dann drücken Sie SELECT zur Bestätigung der Auswahl.
- Mit $\dots\text{||||}$ auf der Frontblende des Geräts oder mit + und – auf der DVDI10 Fernbedienung erhöhen oder verringern Sie die Lautstärke.

Für weitere Informationen zur Disc-Wiedergabe siehe *DVD oder CD Wiedergabe*, Seite 6.

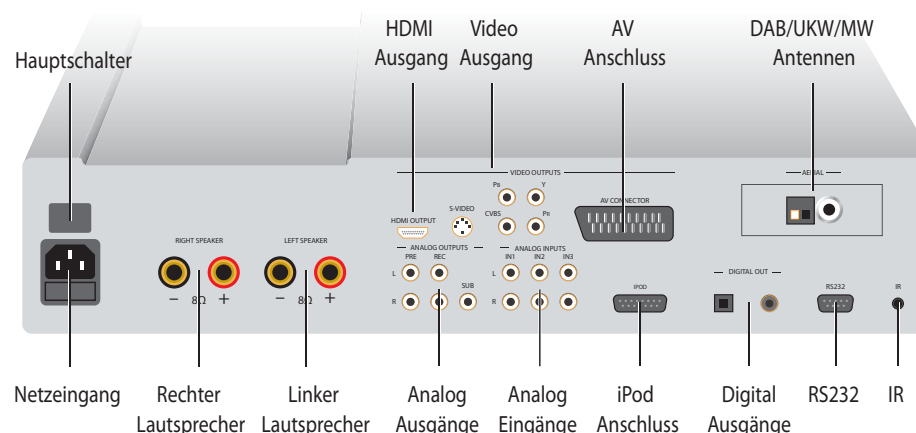

Hauptschalter

Schließen Sie das mitgelieferte Netzkabel auf der Geräterückseite und der Steckdose an.

Sollte das mitgelieferte Kabel nicht in Ihre Steckdose passen, so setzen Sie sich bitte mit Ihrem Fachhändler in Verbindung.



WARNHINWEIS: Ziehen Sie stets den Netzstecker des DVDI10, bevor Sie Kabelanschlüsse vornehmen.

Lautsprecher

Der DVDI10 kann direkt an ein Lautsprecherpaar mit einer Impedanz von 8Ω angeschlossen werden.

Schließen Sie den linken und rechten Lautsprecher am LINKEN und RECHTEN LAUTSPRECHERAUSGANG auf der Geräterückseite an. Schließen Sie das rote Kabel am roten Anschluss + an und das schwarze Kabel am schwarzen Anschluss, der mit – gekennzeichnet ist.

Die Anschlüsse sind für Spade Terminals oder blanke Kabel geeignet. Zum Anschluss von blanken Kabeln schrauben Sie den Anschluss ab, schieben Sie das abisolierte Kabelende durch das Loch im Anschlussbolzen und klemmen das Kabel dann durch Anschrauben des Anschlusses handfest ein.

Bildschirmgeräte

Der DVDI10 hat nachstehende Video-Ausgänge. Wählen Sie die hochwertigste Option, die von Ihrem Bildschirmgerät unterstützt wird:

HDMI (höchste Qualität)

Anschluss am HDMI Eingang Ihres Bildschirmgeräts über HDMI Kabel. Sie können ebenfalls an einem DVI Eingang über HDMI zu DVI Adapterkabel anschließen.

Sie müssen den HDMI Ausgang möglicherweise konfigurieren, um ihn auf Ihr Bildschirmgerät einzustellen, siehe *HDMI*, Seite 10.

Y, Pr, Pb (Component)

Anschluss an den Y, Pr, and Pb inputs of the display, using a suitable video cable.

AV ANSCHLUSS (SCART)

Der AV Anschluss liefert Component YUV und Composite Videosignale. Anschluss am AV oder SCART Eingang Ihres Bildschirmgeräts über AV/SCART Kabel. Zur Spezifizierung des Formats des AV Anschlusses siehe *Video-Einstellungen*, Seite 10.

S-VIDEO

Anschluss am S-Video Eingang Ihres Bildschirmgeräts über S-Video Kabel.

CVBS (Composite) (geringste Qualität)

Anschluss am Composite Video-Eingang Ihres Bildschirmgeräts.

Analogeingänge

Schließen Sie bis zu drei Eingangsquellen an den Analog-Eingangsbuchsen IN1, IN2 und IN3 über Cinch (RCA) Kabel an.

Bei Auswahl der FRONT Eingangsquelle können Sie an der Eingangsbuchse auf der Frontblende eine vierte Quelle, wie beispielsweise einen MP3-Player über 3,5mm Klinkenstecker anschließen.



WARNHINWEIS: Trennen Sie Ihren MP3-Player ab, bevor Sie eine andere Quelle als den FRONT Eingang wählen, andernfalls kann es zu Schäden kommen.

Analogausgänge

Der DVDI10 verfügt über einen 3,5mm Kopfhörerausgang auf der Frontblende zur Nutzung mit allen Quellen außer dem FRONT Eingang.

Weiterhin stehen zwei Analog-Ausgangspaare zur Verfügung. Der REC Ausgang liefert einen Ausgang mit feststehendem Pegel. Hier nehmen Sie vom DVDI10 auf. Der PRE Ausgang hat einen variablen Pegel. Schließen Sie hier einen zweiten Vorverstärker oder Verstärker an.

Der SUB Ausgang liefert einen Analogausgang für einen aktiven Subwoofer.

iPod-Anschluss

Schließen Sie Ihren iPod am DVDI10 über das DVDI10-iPod Kabel an, das Sie als Zubehör erwerben können, siehe *iPod anschließen*, Seite 9.

Digitalausgänge

Der DVDI10 verfügt ebenfalls sowohl über einen optischen wie auch einen koaxialen Digitalausgang, über welche Sie den DVDI10 an einem digitalen Surround-Prozessor anschließen oder Aufnahmen vom DVDI10 auf einem Digitalrekorder machen können. Der DVDI10 hat einen eingebauten Analog-zu-Digital-Converter, damit ist jede Quelle auf dem Digitalausgang verfügbar. Nehmen Sie den Anschluss über optisches oder Koaxialkabel vor.

Radioantennen

Die DAB/UKW Version des DVDI10 verfügt über einen F-Schraubanschluss zum Anschluss einer kombinierten DAB/UKW Antenne. Sie erhalten eine geeinete Antenne von Ihrem Primäre Fachhändler.

Die UKW/MW Version des DVDI10 verfügt über einen F-Schraubanschluss zum Anschluss einer UKW Antenne und einen MW Antennenanschluss für blanke Kabel. Die mitgelieferten UKW und MW Antennen liefern gute Ergebnisse in Gebieten mit gutem Empfang.


Für weitere Informationen zum Anschluss und zur Ausrichtung von Antennen für besten Empfang siehe *Antennenanschluss*, Seite 12.

IR Eingang und RS232

Für erweiterte Anwendungen siehe *Allgemeine Einstellungen*, Seite 11 und *RS232*, Seite 12.

Bedienungshinweise DVDI10

Diese Seite gibt Bedienungshinweise für Ihren DVDI10 mit Erklärungen der Funktionen für alle Bedienelemente auf der Frontblende.

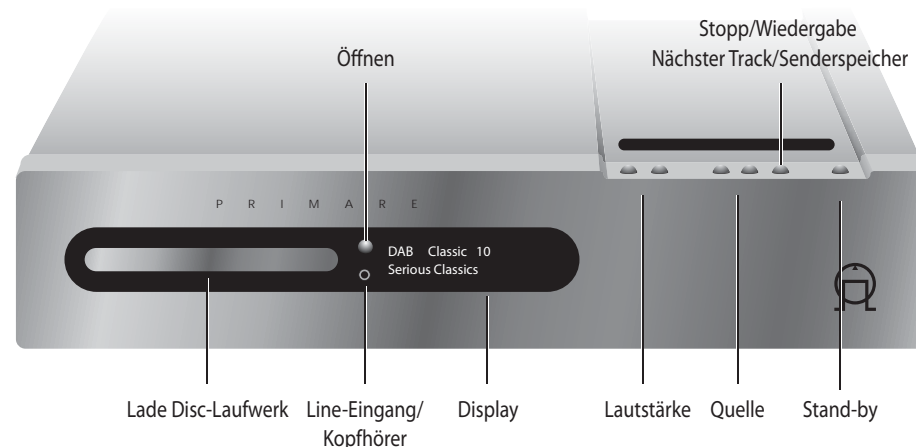

Bedienelemente auf der Frontblende

Lautstärke

Erhöhen oder verringern der Lautstärke.

Das Display auf der Frontblende zeigt die aktuelle Lautstärke zwischen 0 und 79 an.

Vorherige/Nächste Quelle ▲/▼

Durchlaufen der Einanggsquellen: DISC, DAB (nur DAB/UKW Version), FM, AM (nur UKW/MW Version), LINE1, LINE2, LINE3, FRONT und iPod.

Stopp/Wiedergabe ■/▶

DISC: Zur Wiedergabe einer DVD/CD oder zum Sprung zum nächsten Track drücken. Zur Beendigung der DVD/CD Wiedergabe gedrückt halten.

DAB/FM/AM: Zum Sprung zum nächsten Senderspeicher drücken.

Stand-by ⏻

Mit kurzem Tastendruck schalten Sie DVDI10 aus (Stand-by).

Das Display zeigt:

Standby

Im Stand-by Modus bleiben alle Audioschaltkreise für beste Leistung beim nächsten Einschalten unter Spannung.

Halten Sie die Taste zum Ausschalten des DVDI10 gedrückt.

Das Display zeigt:

-OFF-

Mit kurzem Tastendruck schalten Sie den DVDI10 ein.

DVD oder CD Wiedergabe

Auswahl DVD- oder CD-Player

- Drücken Sie ▲ oder ▼, bis im Display DISC angezeigt wird oder drücken Sie DVD auf der Fernbedienung.
- Drücken Sie Open zum Öffnen des Disc-Laufwerks.
- Legen Sie eine DVD oder CD ein und drücken Sie erneut Open oder berühren Sie die Vorderkante der Lade leicht, um das Laufwerk zu schließen.

Die meisten DVDs werden unverzüglich wiedergegeben. Zur CD-Wiedergabe:

- Drücken Sie ■/▶.

Für weitere Informationen zur Wiedergabe von DVDs oder CDs siehe *DVD oder CD Wiedergabe*, Seite 6.

DAB Radio

DAB Tuner auswählen

- Drücken Sie ▲ oder ▼ oder drücken Sie DAB/AM auf der Fernbedienung.

Das Display zeigt:

DAB

Bei Ersteinstellung auf DAB Tuner scannt der Tuner zum Auffinden aller Sender in Ihrer Region und das Display zeigt:

DAB autoscans full...

mit einem Fortschrittsbalken zur Anzeige der Anzahl der gefundenen Sender.

Für weitere Informationen siehe *DAB*, Seite 8.

UKW Radio

UKW Tuner auswählen

- Drücken Sie ▲ oder ▼ oder drücken Sie FM auf der Fernbedienung.

Das Display zeigt:

FM

Für weitere Informationen siehe *UKW/MW*, Seite 8.

MW Radio

MW Tuner auswählen

- Drücken Sie ▲ oder ▼ oder drücken Sie DAB/AM auf der Fernbedienung.

Das Display zeigt:

FM

Für weitere Informationen siehe *UKW/MW*, Seite 8.

Anschluss der Kopfhörer

Alle Quellen mit Ausnahme des FRONT Eingangs können über Kopfhörer gehört werden.

- Schließen Sie die Kopfhörer an der Line-Eingangs-/Kopfhörerbuchse auf der Frontblende an.

Stummschaltung der Lautsprecher

- Drücken Sie gleichzeitig die beiden Lautstärketasten

Die Lautstärkeanzeige im Display blinkt während der Stummschaltung.

iPod anschließen

Für Informationen zu Anschluss und Steuerung eines iPod siehe *iPod anschließen*, Seite 9.

MP3-Player anschließen

- Drücken Sie ▲ oder ▼ oder drücken Sie IN4 auf der Fernbedienung, bis das Display zeigt:

FRONT

- Schließen Sie das eine Ende des Audiokabels an der Buchse auf der Frontblende des DVDI10 an.
- Schließen Sie das andere Ende des Audiokabels an der Ohrhörerbuchse oder am Line-Ausgang Ihres MP3-Players an.

Für beste Ergebnisse stellen Sie Ihren MP3-Player auf die Höchstlautstärke ein und nehmen dann die Lautstärkeregelung auf dem DVDI10 vor.



WARNHINWEIS: Trennen Sie Ihren MP3-Player ab, bevor Sie eine andere Quelle als den FRONT Eingang wählen, andernfalls kann es zu Schäden kommen.

Displayhelligkeit einstellen

- Drücken Sie DIM auf der Fernbedienung zum Durchlaufen der Helligkeitseinstellungen des Displays: aus, dunkel, mittel oder hell.

Schalten Sie das Display aus, so schaltet es sich mit jedem Tastendruck kurz ein.

Benutzung der DVDI10 Fernbedienung

Diese Seite beschreibt die Benutzung der DVDI10 Fernbedienung und das Einsetzen der Batterien.



Batterien einsetzen

Vor dem Gebrauch der Fernbedienung müssen Sie die beiden mitgelieferten Knopfzellen einsetzen.

- Schieben Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Fernbedienung vorsichtig auf:



- Setzen Sie die beiden Knopfzellen umgedreht in die beiden runden Aussparungen ein, achten Sie hierbei darauf, dass die + Seite der beiden Knopfzellen nach oben zeigt und drücken Sie die Batterien leicht unterhalb der Zunge oben in der Aussparung an:




- Schieben Sie den Deckel des Batteriefachs zurück, bis er einrastet:



Bitte beachten Sie: Wechseln Sie die Batterien nur gegen Lithium-Batterien Typ CR2025 oder gleichwertige aus. Entsorgen Sie erschöpfte Batterien umweltgerecht.

DVD oder CD Wiedergabe

Diese Seite gibt Ihnen Informationen zur Wiedergabe von DVDs und CDs auf dem DVDI10, einschließlich Auffinden einer bestimmten Stelle und der Programmierung Ihrer eigenen Reihenfolge von Tracks.

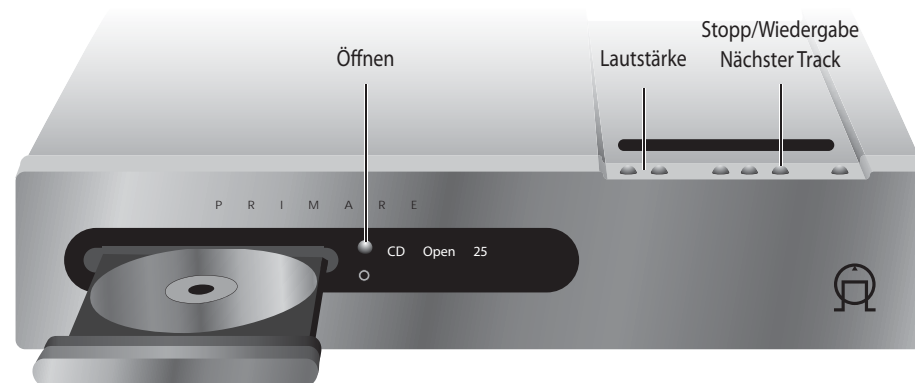

Wiedergabe und Stopp

DVD-/CD-Player auswählen

- Drücken Sie ▲ oder ▼, bis das Display DISC anzeigt oder drücken Sie DVD auf der Fernbedienung.
- Drücken Sie Open zum Öffnen des Disc-Laufwerks.
- Legen Sie eine Disc ein und drücken Sie erneut Open oder berühren Sie die Vorderkante der Lade leicht, um das Laufwerk zu schließen.

Die meisten DVDs beginnen unverzüglich mit der Wiedergabe.

Disc-Wiedergabe

- Drücken Sie ■/▶ auf der Frontblende oder ▶ auf der Fernbedienung.

Disc-Wiedergabe unterbrechen

- Drücken Sie ▶ auf der Fernbedienung.

Das Display zeigt:

PAUSE

- Drücken Sie erneut ▶ zur Fortsetzung der Wiedergabe.

Disc-Wiedergabe beenden

- Halten Sie ■/▶ auf der Frontblende oder ■ auf der Fernbedienung gedrückt.

Displayoptionen

DVD Displayoptionen

Während der DVD Wiedergabe wird auf der zweiten Zeile des Displays T gefolgt vom aktuellen Titel und Track sowie der vergangenen Spielzeit des Titels angezeigt, beispielsweise:

```
DISC 19
T 1 8 0:22:43
```

- Drücken Sie DISP auf der Fernbedienung zum Umschalten zwischen nachstehenden Bildschirm- und Frontblende-Displayoptionen:

- Vergangene Spielzeit des Titels
- Verbleibende Spielzeit des Titels
- Vergangene Spielzeit des aktuellen Kapitels
- Verbleibende Spielzeit des aktuellen Kapitels.

Audio CD Displayoptionen

Während der Audio CD Wiedergabe wird auf der zweiten Zeile des Displays die Gesamtzahl der Tracks sowie die Gesamtspielzeit der CD angezeigt, beispielsweise:

```
DISC 13 57:15
```

- Drücken Sie DISP auf der Fernbedienung zum Umschalten zwischen nachstehenden Bildschirm- und Frontblende-Displayoptionen:
- Vergangene Spielzeit des aktuellen Tracks
- Verbleibende Spielzeit des aktuellen Tracks
- Vergangene Spielzeit der CD
- Verbleibende Spielzeit der CD.

Auffinden einer bestimmten Stelle

Sprung zum nächsten Kapitel/Track

- Drücken Sie ■/▶ auf der Frontblende oder ▶ auf der Fernbedienung.

Sprung zum vorherigen Kapitel/Track

- Drücken Sie ◀ auf der Fernbedienung.

Wiedergabe ab einem bestimmten Kapitel (DVD)

- Drücken Sie GOTO gefolgt von der Kapitelnummer, dann drücken Sie SELECT.

Drücken Sie +10 zur Eingabe von Zahlen größer als 10.

Wiedergabe ab einem bestimmten Zeitpunkt (DVD)

- Drücken Sie zweimal GOTO gefolgt vom Titelzeitpunkt sechsstellig, dann drücken Sie SELECT.

Wiedergabe ab einem bestimmten Track (CD)

- Geben Sie die Tracknummer ein oder drücken Sie zunächst +10 zur Eingabe von Zahlen größer als 10.

Wiedergabe ab einem bestimmten Zeitpunkt im Track (CD)

- Drücken Sie GOTO gefolgt vom Trackzeitpunkt (vierstellig).

Durchsuchen einer Disc

- Drücken Sie ►► oder ◀◀ auf der Fernbedienung.

Mit mehrfachem Tastendruck durchlaufen Sie verschiedene Vorlauf- und Rücklaufgeschwindigkeiten.

- Drücken Sie ▶ zum Fortsetzen der Normalwiedergabe

Wiederholung

Wiederholung des aktuellen Tracks/Kapitels oder Titels/Disc

- Drücken Sie während der Disc-Wiedergabe REPEAT auf der Fernbedienung.

Hiermit durchlaufen Sie die Optionen: Wiederholung Kapitel/Track, Wiederholung Titel/Disc, Wiederholung aus.

Programmierung (nur CD)

Programmierung der Reihenfolge der Tracks

- Drücken Sie im Stoppmodus MEM auf der Fernbedienung.

- Geben Sie die Tracknummer jedes Tracks ein, den Sie spielen wollen. Drücken Sie zunächst +10 zur Eingabe von Zahlen größer als 10.

Nach jeder Eingabe zeigt das Display den gewählten Track und seine Position in der Reihenfolge, beispielsweise:

```
P01 07
PROGRAM
```

Wiedergabe eines Programms

- Drücken Sie ▶.

Sie können Tracks während der Programmwiedergabe überspringen oder diese durchsuchen, genau wie bei der Disc-Wiedergabe.

Löschen eines Programms

- Drücken Sie im Stoppmodus MEM und dann C auf der Fernbedienung.

Steuerung der DVD Funktionen

Diese Seite gibt Ihnen Informationen zu besonderen DVD Funktionen, einschließlich Auswahl im Discmenü und Umschalten des Audio Soundtracks oder der Untertitel.



Anzeige des Discmenüs

Die meisten DVD Filme verfügen über ein Stammmenü zur Auswahl unterschiedlicher Optionen auf der Disc, wie Special Features, zusätzliche Szenen und Trailers. Einige Discs bieten darüber hinaus ein Titelmanü an.

Anzeige des Stammmenüs

- Drücken Sie **□** auf der Fernbedienung.

Auf dem Bildschirm wird ROOT MENU angezeigt.

- Mit **<**, **>**, **^**, und **v** auf der Fernbedienung markieren Sie eine Option im Stammmenü.
- Mit **SELECT** auf der Fernbedienung wählen Sie den markierten Menüpunkt.


Anzeige des Titelmanüs

- Drücken Sie **TOP** auf der Fernbedienung.

Auf dem Bildschirm wird TITLE MENU angezeigt.

- Mit **<**, **>**, **^**, und **v**, auf der Fernbedienung markieren Sie eine Option im Titelmanü wie im Stammmenü.

Umschalten des Audiotracks

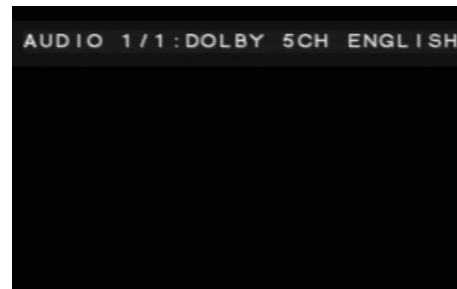

Viele DVDs haben mehr als einen Audiotrack und bieten verschiedene Filmsprachen, Audioformate oder Soundtracks mit Kommentaren.

Audiotrack umschalten


- Drücken Sie **MODE** zur Anzeige der aktuellen Audio-Einstellungen auf dem Bildschirm.

Es wird angezeigt:

- Die laufende Nummer des Soundtracks, beispielsweise 1.
- Die Gesamtzahl der Soundtracks, beispielsweise 2.
- Das Audioformat, beispielsweise DOLBY 5.1.
- Die Sprache, beispielsweise ENGLISH.

- Drücken Sie erneut **MODE** zum Umschalten der Audio-Einstellung.

Anzeige von Untertiteln

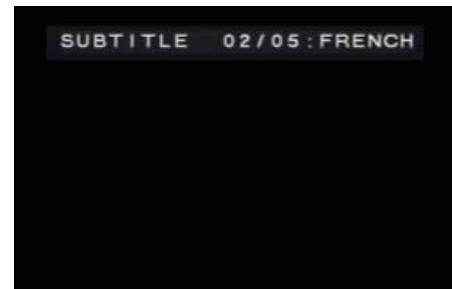

DVDs können Audio-Soundtracks in bis zu acht Sprachen und Untertitel in bis zu 32 Sprachen enthalten.

Sie können Ihre Standardauswahl im **SETUP** Menü einstellen. Für weitere Informationen siehe *Using the SETUP Menüs*, Seite 10.

Sie können die Untertitel ebenfalls ein- und ausschalten oder die Untertitelsprache wählen, während die Disc abgespielt wird.


Untertitelsprache umschalten

- Drücken Sie **ST** auf der Fernbedienung.

Hiermit durchlaufen Sie die verfügbaren Untertitelsprachen und aus.

Die aktuelle Einstellung wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Auswahl des Kamera-Blickwinkels

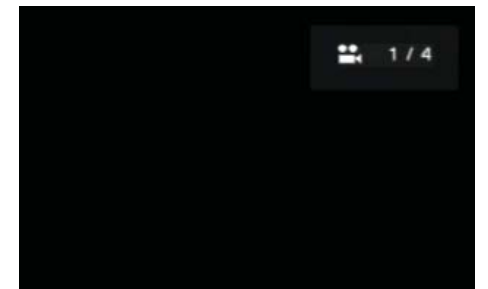

DVDs wie Pop-Konzerte, können bis zu acht unterschiedliche Kamera-Blickwinkel enthalten.

Stehen unterschiedliche Blickwinkel zur Verfügung, so wird gewöhnlich ein Kamerasymbol eingeblendet, woraus der aktuelle Blickwinkel und die Gesamtzahl der Blickwinkel hervorgehen.

Kamera-Blickwinkel umschalten

- Drücken Sie **ANG** auf der Fernbedienung.

Hiermit durchlaufen Sie die verfügbaren Kamera-Blickwinkel.

Blickwinkelmarkierung verbergen

Sie können die Blickwinkelmarkierung deaktivieren, siehe *Video-Einstellungen*, Seite 10.

Radio

Diese Seite gibt Information zu den DAB und UKW Tunern, einschließlich Sendersuche und Speicherung, Umschalten zwischen Sendern und der Belegung der Senderspeicher.

DAB

Der DAB Tuner umfasst die hauptsächlichlichen digitalen Audio Broadcasting Bänder, Band III (174-240MHz) und das L-Band (1452-1492MHz).

DAB Sendungen haben den Vorteil einer großen Bandbreite von Sendern, hochwertigem digitalem Audio (senderabhängig) sowie einer Palette von Textinformationen.

Das Display zeigt den Namen des Senders auf der ersten Zeile und das Genre auf der zweiten Zeile an, beispielsweise:

```
Classic FM
Serious Classics
```

Senderwahl mit Namen

- Drücken Sie ► oder ◀ auf der Fernbedienung zum Durchlaufen der Sender in alphabetischer Reihenfolge.

Auf der zweiten Displayzeile wird der Sendername angezeigt, beispielsweise:

```
Classic FM
```

- Drücken Sie SELECT zur Auswahl des Senders.

Manuelle Sendersuche

- Drücken Sie MODE auf der Fernbedienung. Das Display zeigt:

```
< Manual tune >>
```

- Drücken Sie SELECT zur Auswahl der manuellen Sendersuche.

Mit ◀ und ► auf der Fernbedienung schalten Sie zwischen den DAB Sendern um.

Bei jedem Schritt zeigt das Display Kanalnummer und Frequenz an, beispielsweise:

```
12B 225.64MHz
```

Nach der Anzeige des Kanals wählen Sie wie folgt aus:

- Drücken Sie SELECT.

Das Display zeigt die Frequenz und die Signalstärke (SQ) für den Kanal zwischen 0 und 100 (Maximum) an, beispielsweise:

```
225.648 SQ: 64
```

- Drücken Sie SELECT zum Einstellen des DVD110 auf diesen Kanal.

Das Display zeigt:

```
NOW TUNING...
```

Danach beginnt die Wiedergabe.

Automatische Sendersuche und Speicherung

Sie können regelmäßig eine automatische Sendersuche durchführen, um zusätzliche Sender zu finden.

- Drücken Sie MODE auf der Fernbedienung. Das Display zeigt:

```
< Manual tune >>
```

- Drücken Sie ► zur Auswahl von Autoscan local oder Autoscan full.

Autoscan local durchsucht den aktuellen Regionalbereich nach Sendern.

Autoscan full durchsucht das gesamte Wellenband zum Auffinden neuer Sender.

- Drücken Sie SELECT, um die Sendersuche zu starten.

Ein Fortschrittsbalken wird angezeigt, ebenso die Anzahl der gefundenen Sender.

Der Tuner wählt den ersten Sender in alphabetischer Reihenfolge.

Textdisplay umschalten

- Drücken Sie DISP.

Das Display durchläuft die nachstehenden Optionen:

- Genre
- Sendername
- Datum und Uhrzeit
- Kanal und Frequenz
- Bitrate und Stereo/Mono
- Leer
- Laufschriftanzeige
- Signalstärke
- Qualität

UKW/MW

Der UKW Tuner deckt die UKW Frequenzen 87.5-108MHz ab und verfügt über RDS (Radio Data System) zur Textanzeige vieler UKW Sender.

Der MW Tuner deckt die MW Frequenzen 522-1620kHz ab.

UKW Tuner auswählen

- Drücken Sie ▲ oder ▼, bis FM in Display angezeigt wird oder drücken Sie FM auf der Fernbedienung.

MW Tuner auswählen

- Drücken Sie ▲ oder ▼, bis AM in Display angezeigt wird oder drücken Sie DAB AM auf der Fernbedienung.

Automatische Sendersuche

- Drücken Sie ► oder ◀ auf der Fernbedienung, um aufwärts oder abwärts durch die Frequenzen zu suchen.

Der UKW/MW Tuner unterbricht die Suche nach dem Auffinden eines Senders.

Manuelle Sendersuche

- Drücken Sie > oder < auf der Fernbedienung.

Das Display zeigt die aktuelle Frequenz, beispielsweise:

```
89.10MHz
```

Mono (nur UKW)

Sie können Nebengeräusche schwacher Sender unterdrücken, indem Sie Mono wählen.

- Drücken Sie MODE zum Umschalten auf AUTO, womit automatisch Stereo für starke Signale und MONO für schwache Signale gewählt wird.

Textdisplay umschalten (nur UKW)

- Drücken Sie DISP.

Das Display durchläuft die nachstehenden Optionen:

- Programmtyp
- Radiotext
- Uhrzeit
- Leer
- Frequenz und Mono/Stereo

Senderspeicher

Sie können bis zu 10 Senderspeicher im DAB Band und 40 Senderspeicher auf UKW oder Mittelwelle belegen.

Aktuellen Sender im Senderspeicher speichern

- Drücken Sie MEM auf der Fernbedienung.

Das Display zeigt den nächsten verfügbaren Senderspeicher mit Sendername oder Frequenz, beispielsweise:

```
DAB P04 Classic 10
Save?
```

- Drücken Sie ▲ oder ▼ zur Auswahl eines Senderspeichers oder geben Sie die Nummer auf der Fernbedienung ein.
- Drücken Sie MEM oder SELECT zum Speichern.

Senderspeicher aufrufen

- Drücken Sie ▲ oder ▼ zur Anzeige des Senderspeichers oder geben Sie die Nummer auf der Fernbedienung mit zunächst +10 für eine Zahl größer als 10 ein.

Nach einer kurzen Verzögerung wird der Senderspeicher aufgerufen.

Senderspeicher löschen (nur UKW oder MW)

Beim Hören eines gespeicherten Senders:

- Halten Sie C auf der Fernbedienung gedrückt.


Das Display zeigt:

```
Delete?
```

- Drücken Sie SELECT zum Löschen des Senderspeichers.

iPod anschließen

Der DVDI10 ermöglicht Ihnen den Anschluss Ihres iPod und dann Auswahl und Wiedergabe von Musik mit der DVDI10 Fernbedienung sowie Anzeige auf dem Display auf der Frontblende.

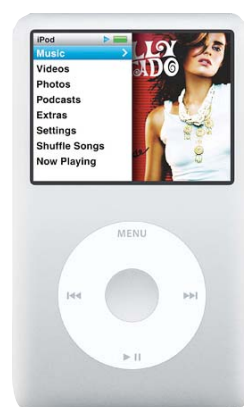

iPod anschließen

- Schließen Sie das DVDI10/iPod Kabel am iPod Anschluss auf der Geräterückseite an.
- Schließen Sie das andere Kabelende an Ihrem iPod an.
- Drücken Sie **^** oder **v**, bis im Display iPod angezeigt wird oder drücken Sie iPod auf der Fernbedienung.

Das iPod Display zeigt:

```
PRIMARE  
OK to disconnect.
```

Das DVDI10 Display zeigt:

```
LOADING..
```

followed by:

```
PLAYLISTS
```

Sie können nun durch die Musik auf Ihrem iPod navigieren und Tracks mit der DVDI10 Fernbedienung und dem Display auf der Frontblende wiedergeben.

Beim Anschluss Ihres iPod am DVDI10 wird der Akku automatisch geladen.

Musik durchsuchen

Musik durchsuchen

- Drücken Sie **^** oder **v** zur Auswahl des Hauptmenüs: PLAYLISTEN, INTERPRETEN, ALBEN, GENRES, SONGS oder KOMPONISTEN.
- Drücken Sie **>** oder SELECT zur Auswahl eines Menüs.

Der erste Eintrag im Menü wird angezeigt. In einigen Menüs ist der erste Eintrag ALLE, womit alle Einträge gewählt werden.

- Drücken Sie **^** oder **v** zum Durchlaufen der Einträge des aktuellen Menüs in alphabetischer Reihenfolge.

Das Display zeigt den Menünamen und den aktuellen Eintrag an, beispielsweise:

```
iPod ARTISTS 10  
Natasha Bedingfield
```

- Drücken Sie **>** oder SELECT zur Inhaltsanzeige eines Eintrags.

Wählen Sie beispielsweise einen Interpreten, so werden die Alben dieses Interpreten, dann die Songs in einem Album angezeigt.

- Drücken Sie **<** zur Rückkehr auf die vorherige Ebene.
- Drücken Sie mehrfach **<** zur Rückkehr in die Hauptmenüs.

Musikwiedergabe

Aktuellen Eintrag wiedergeben

- Falls nötig, drücken Sie **>** oder SELECT, bis im Display SONGS angezeigt wird.
- Drücken Sie **>** oder SELECT zur Wiedergabe.

Während der Musikwiedergabe zeigt das Display Tracknummer, Spielzeit, Lautstärke und Tracknamen an, beispielsweise:

```
iPod 03 1:23 17  
I Bruise Easily
```

Wiedergabe unterbrechen und fortsetzen

- Drücken Sie **▶**.

Während der Musikunterbrechung blinkt die Spielzeit im Display.

Wiedergabe beenden

- Drücken Sie **■**.

Dateisuche während der Wiedergabe

Während der Musikwiedergabe können Sie Ihre Bibliothek durchsuchen:

- Drücken Sie **<** zur Anzeige der Songs in der aktuellen Kategorie.

Sie können Ihre derzeitige Auswahl mit **<**, **>**, **^**, und **v** durchsuchen.

Drücken Sie für einige Sekunden keine Taste, so kehrt das Display zum derzeitigen Song zurück.

Bestimmte Stelle auffinden

Sprung zum nächsten Song

- Drücken Sie **■/▶** auf der Frontblende oder **▶1** oder **v** auf der Fernbedienung.

Sprung zum vorherigen Song

- Drücken Sie **◀** oder **^**.

Durchlaufen eines Songs

- Drücken Sie **▶▶** oder **◀◀** auf der Fernbedienung, um den Song vorwärts oder rückwärts zu durchlaufen.
- Drücken Sie **▶**, um die Normalwiedergabe fortzusetzen.

Wiederholung

Wiederholung des aktuellen Songs oder aller Songs im aktuellen Album/Playliste

- Drücken Sie REPEAT auf der Fernbedienung.

Hiermit schalten Sie zwischen den Optionen 1 wiederholen (RT), alle wiederholen (RA) und Wiederholung aus um.

Zufallswiedergabe

Zufallswiedergabe von Songs

- Drücken Sie MODE auf der Fernbedienung.

Hiermit schalten Sie zwischen den Optionen Zufall Tracks (TRA), Zufall Alben (ALB) und Zufall aus (OFF) um.

Konfiguration der Audio- und Video-Einstellungen

Diese Seite erklärt die SETUP Menüs zur Einstellung Ihrer Präferenzen zur DVD Wiedergabe.

SETUP Menüs

Die SETUP Menüs gestatten Ihnen die Personalisierung unterschiedlicher Aspekte bei der Bedienung des DVD10. Die Einstellungen müssen mit der Fernbedienung vorgenommen werden:

SETUP Menüs anzeigen

- Drücken Sie SETUP.

Die fünf SETUP Menüs werden oben auf dem Bildschirm angezeigt.

Menü auswählen

- Falls nötig, drücken Sie \wedge zur Markierung des Menüs.
- Drücken Sie \lt oder \gt zum Umschalten zwischen den Menüs.

Bei der Menüauswahl werden die jeweiligen Optionen zusammen mit den derzeitigen Einstellungen angezeigt.

Bitte beachten Sie, dass die LANGUAGE und GENERAL Menüs nicht verfügbar sind, wenn eine Disc gespielt wird oder im Pausemodus ist.

Option umstellen

- Drücken Sie \wedge oder \vee zur Markierung der umzustellenden Option und drücken Sie dann \gt .

Die alternativen Werte werden rechts neben der markierten Einstellung angezeigt.


- Drücken Sie \wedge oder \vee , um einen Wert auszuwählen und bestätigen Sie mit SELECT.

Für weitere Informationen zu den Optionen siehe nachstehende Tabellen.

SETUP Menüs verlassen

- Drücken Sie SETUP.

Audio-Einstellungen

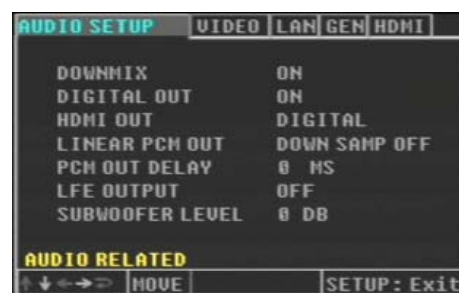

Das AUDIO SETUP Menü gestattet Ihnen die Konfiguration des Audioformats für die HDMI-, Digital- und Analogausgänge:

Option	Beschreibung
DOWNMIX	Wählen Sie ON zum Heruntermischen eines Mehrkanal-Soundtracks zu PCM oder OFF zur Ausgabe nur der Frontkanäle bei HDMI-Ausgang. Diese Option haben Sie nur bei Einstellung von HDMI OUT auf PCM.
DIGITAL OUT	Wählen Sie ON oder OFF zur Aktivierung oder Deaktivierung des Digitalausgangs.
HDMI OUT	Wählen Sie PCM zur Einstellung des Audioformats des HDMI-Anschlusses auf 2-Kanal oder DIGITAL zur Einstellung des Formats auf Mehrkanal. Die verfügbaren Optionen hängen vom angeschlossenen HDMI Bildschirmgerät ab.
LINEAR PCM OUT	Wählen Sie DOWN SAMP ON, falls Sie 96kHz Quellen mit 48kHz wiedergeben wollen oder DOWN SAMP OFF, falls Ihre Geräte mit 96kHz kompatibel sind.
PCM OUT DELAY	Die Displayverarbeitung kann bei einigen Geräten Probleme bei der Synchronisation verursachen. Drücken Sie \blacktriangle oder \blacktriangledown zur Einstellung der Verzögerung zwischen 0 und 99 Millisekunden.
LFE OUTPUT	Wählen Sie ON, falls ein Subwoofer am LFE Ausgang angeschlossen ist oder OFF zur Verteilung der Bässe auf die Hauptlautsprecher (alle Quellen).
SUBWOOFER LEVEL	Erlaubt Ihnen die Einstellung des relativen Pegels des SUB Ausgangs zwischen +10 dB und -10dB.

Video-Einstellungen



Das VIDEO SETUP Menü gestattet Ihnen die Konfiguration der Video-Optionen auf das Bildschirmgerät Ihres Systems:

Option	Beschreibung
TV SCREEN	Haben Sie einen Standard 4:3 Bildschirm, so wählen Sie 4:3/PS (Pan&Scan) zur Anzeige von beschnittenen Breitbildern als Vollbild oder 4:3/LB (Letterbox) zur Anzeige von Breitbildern mit schwarzen Balken oben und unten im Bild. Haben Sie einen Breitbildschirmgerät, so wählen Sie 16:9.
TV-SYSTEM	Wählen Sie AUTO, sofern Ihr Fernseher sowohl PAL wie auch NTSC Video anzeigen kann. Anderenfalls wählen Sie NTSC oder PAL zur Spezifizierung des Formats, das von Ihrem Fernseher unterstützt wird. Falls nötig, kann der DVD10 Ihren DVD Film in das jeweils andere Format umformen.
VIDEO OUT	Bestimmt das Videoformat des Component- und AV-Anschlusses. Wählen Sie VIDEO für Composite, RGB für Rot, Grün, Blau oder YUV für Y, Cr, Cb.
COMPONENT VIDEO	Wählen Sie PROGRESSIVE oder INTERLACE; Sie müssen ebenfalls YUV und 480p/576p im HDMI Menü einstellen.
ANGLE INDICATOR	Wählen Sie ON oder OFF zur Festlegung, ob die Blickwinkelmarkierung auf dem Bildschirm angezeigt werden soll, wenn eine DVD Szene mehrere Kamera-Blickwinkel enthält.
SCREEN SAVER	Wählen Sie ON, um den Bildschirmschoner zu aktivieren, um die Bildschirmmenüs nach einer Verzögerung abzublenden.
BACKGROUND	Wählen Sie BLACK zur Anzeige eines schwarzen Hintergrunds für die Bildschirmdisplays oder PICTURE zur Anzeige des Videobildes.

HDMI



Das HDMI Menü gestattet Ihnen die Spezifizierung der Verschlüsselung und der Auflösung des HDMI- und progressiven Component-Ausgangs:

Option	Beschreibung
MODE	Spezifizieren Sie RGB für Rot, Grün, Blau oder YUV für Y, Cr, Cb.
RGB/YUV	Wählen Sie 480p/576p, 720p, 1080i oder 1080p zur Einstellung der Auflösung.

Zur Benutzung der progressiven Component-Ausgänge stellen Sie MODE auf YUV und die Auflösung auf 480p/576p ein.

Konfiguration der Sprachen und Einstellungen

Diese Seite erklärt, wie Sie die SETUP Menüs zur Einstellung der DVD10 Sprachen und sonstigen Einstellungen benutzen.

Sprache



Gestattet Ihnen die Spezifizierung, welche Sprache als Standardsprache für DVD Audio, Untertitel und Menüs gewählt wird:

Option	Beschreibung
AUDIO LANGUAGE	Spezifiziert die Standard Audio-Soundtrack-Sprache.
SUBTITLE LANG	Spezifiziert die Standard Untertitelsprache
DVD LANGUAGE	Spezifiziert die Standard Menüsprache.
CAPTIONS	Spezifiziert, ob die Untertitel für Hörgeschädigte ON oder OFF sind.

Audio-, Untertitel- oder DVD-Menüsprache umschalten

- Markieren Sie die Einstellung, welche Sie umstellen wollen.

Eine Liste von Sprachen wird angezeigt.

- Wählen Sie die gewünschte Sprache oder wählen Sie OTHERS... für sonstige Sprachen und geben Sie den Sprachencode ein.

Eine vollständige Liste der Sprachencodes finden Sie auf der Primare Website DOWNLOADS Seite bei:


<http://www.primare.net/>

Kindersicherung einstellen

Der DVD10 DVD/CD-Player gestattet Ihnen die Einstellung der Kindersicherung, womit Discs mit einer höheren Bewertung nicht gespielt werden können. Bitte beachten Sie, dass nicht alle DVDs diese Funktion unterstützen.

Kindersicherung einstellen

- Markieren Sie PARENTAL LOCK im GENERAL Menü.
- Wählen Sie eine Bewertung zwischen 1 G (Allgemein) und 8 ADULT (Erwachsene):

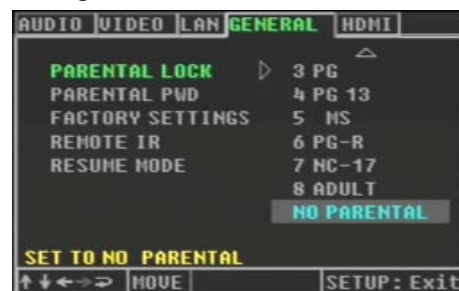

Der nachfolgende Bildschirm fordert Sie zur Eingabe des Passwortes für die Kindersicherung auf:



- Geben Sie Ihr 4-stelliges Passwort ein und drücken Sie SELECT.


Das werksseitige Passwort ist 3308, es kann jedoch beliebig umgestellt werden.

Passwort ändern

Passwort ändern

- Markieren Sie PARENTAL PWD im GENERAL Menü.
- Wählen Sie CHANGE.


Der nachfolgende Bildschirm gestattet Ihnen die Änderung des Passwortes:

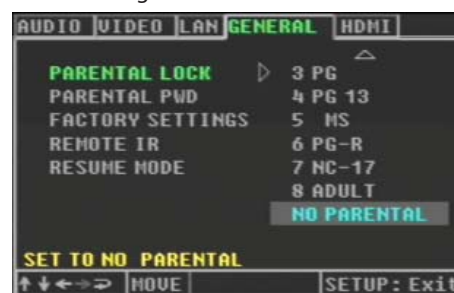

- Geben Sie Ihr altes Passwort ein; 3308 in der Werkseinstellung.
- Geben Sie Ihr neues Passwort ein.
- Geben Sie Ihr neues Passwort erneut zur Bestätigung ein.

Bitte vergessen Sie Ihr Passwort nicht, anderenfalls müssen Sie sich mit Ihrem Primare Fachhändler in Verbindung setzen, um es zurückzustellen.

Allgemeine Einstellungen

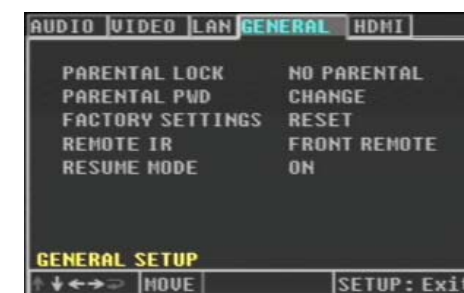

Einige Optionen im SETUP Menü gestatten Ihnen die Änderung der Hardware-Einstellungen des DVD10 oder die Rückstellung Ihres DVD/CD-Players zu den Werkseinstellungen.

Option	Beschreibung
FACTORY SETTINGS	Wählen Sie RESET und drücken Sie SELECT zur Rückstellung zu den Werkseinstellungen. Bitte beachten Sie: Bei der Rückstellung zu den Werkseinstellungen wird das Passwort der Kindersicherung nicht zurückgestellt.
REMOTE IR	Wählen Sie FRONT REMOTE bei der Benutzung einer Infrarot-Fernbedienung über die Frontblende oder BACK REMOTE zur Steuerung des DVD10 über den IR Eingang auf der Geräterückseite Bitte beachten Sie: Nach dem Umstellen dieser Option können Sie den DVD10 nicht mit Ihrer Fernbedienung bedienen. Sie können diese Option auf Front Remote zurückstellen, indem Sie das Gerät mit dem Hauptschalter auf der Geräterückseite aus- und wieder einschalten.
RESUME MODE	Wählen Sie ON zur Fortsetzung der DVD Wiedergabe von gleicher Stelle nach der Beendigung oder OFF zum Neustart von Track 1, nachdem Sie die Wiedergabe beendet haben.

Vorverstärker

Analogeingänge

Line-Eingänge: Cinch (RCA) Anschluss, 2,5V RMS, 50KΩ.

Eingang Frontblende: 3,5mm Stereo Miniklinke, 2,5V RMS, 50KΩ.

Analogausgänge

PRE Ausgang: Cinch (RCA) Anschluss, variabler Ausgang, 100Ω.

REC Ausgang: Cinch (RCA) Anschluss, 2,5V RMS, 100Ω.

Digitalausgänge

Optischer Ausgang: Toslink Anschluss.

Koaxialausgang: SPDIF (Cinch (RCA) Anschluss), 75Ω.

Abtastrate 44,1kHz bei CD Wiedergabe, 48kHz für DAB Tuner oder Line-Eingänge.

DVD-Player

Laufwerk: Shinwa SHD-2503

Videosignalsysteme: NTSC/PAL, Farbe

Videoformate: > 500 Zeilen

HDMI Ausgang: 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p

Progressive Scan Component-Ausgänge: 480p/576p

Video-Ausgang: 1Vp-p, 75Ω Cinch (RCA)

S-Video Y-Signal: 1Vp-p, 75Ω

C-Signal: 0,286Vp-p, 75Ω

Component Video-Ausgang: Y=1Vp-p, B=0,7Vp-p, R=0,7Vp-p, 75Ω

RGB Ausgang: 1Vp-p, 75Ω

Videosignal Rauschabstand: -75dB

Video DAC: Analoggeräte ADV7320

Unterstützte Formate: CD, VCD, SVCD, CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD+R, MP3, JPEG

Verstärker

Ausgangsleistung: 2x75 W bei 8Ω Last.

Klasse: Klasse D Verstärker

Klirrfaktor: 20Hz bei 20kHz 10W geringer als 0,1% THD+N

Frequenzgang: 20Hz bis 20kHz bei 0,3dB

DAB Tuner

Empfangsbereich: Band III 174-240MHz, L-Band 1452-1492MHz

Empfindlichkeit: Band III 29dBuV, L-Band 30dBuV.

Senderspeicher: 10

UKW Tuner

Frequenzbereich: 87,5-108MHz

Empfindlichkeit: UKW Mono 10dBuV, UKW Stereo 20dBuV

Senderspeicher: 40

Antenne: 75Ω

MW Tuner

Frequenzbereich: 522-1620kHz

Senderspeicher: 40

Antenne: 7Ω

Allgemein

Netzspannung: 100/120 oder 230V AC (muss intern eingestellt werden)


Leistungsaufnahme: Stand-by 6W, Betrieb 210W

Abmessungen: 450 x 350 x 110 mm (BxTxH)

Gewicht: 8 kg

Rückstellung zu den Werkseinstellungen

Beim Umzug mit dem DVDI10 an einen anderen Standort sollte der Speicher des Tuners und die Senderspeicher gelöscht werden. In diesem Fall führen Sie bitte eine Rückstellung zu den Werkseinstellungen wie folgt durch:

- Schalten Sie den DVDI10 in Stand-by Modus.
- Halten Sie die Lautstärke links  auf der Frontblende gedrückt und drücken Sie gleichzeitig STANDBY.

Das Display zeigt die Rückstelloptionen, beispielsweise:

```
Set Factory Default?
1:FM 2:AM 3:FM&AM
```

- Drücken Sie 1, 2 oder 3 auf der DVDI10 Fernbedienung zur Auswahl der entsprechenden Rückstellung.

RS232

Der RS232 Anschluss gestattet Ihrem Fachhändler die Aktualisierung der Firmware Ihres DVDI10 oder die Steuerung des DVDI10 als Teil eines Mehrerraumsystems. Nehmen Sie hier bitte keinen Anschluss vor, es sei denn in Absprache mit Ihrem Fachhändler.

Antennenanschluss

Für beste Ergebnisse beim DAB und UKW Empfang benötigen Sie getrennte DAB und UKW Antennen mit einer Antennenweiche für den Anschluss auf der Rückseite Ihres DVDI10.

In einem Bereich mit gutem DAB Empfang sollten Sie mit einer einfachen Dipolantenne mit zwei Elementen oder T-förmigem Kabel gute Ergebnisse erzielen. Die Antenne sollte mit den Elementen vertikal montiert werden, da die Übertragungen vertikal polarisiert sind.

In einem Bereich mit gutem UKW Empfang sollte eine Dipolantenne ebenfalls gute Ergebnisse für UKW liefern. Richten Sie die Elemente horizontal aus, da UKW Empfang horizontal polarisiert ist.

Bitte setzen Sie sich mit Ihrem Primäre Fachhändler für weitere Informationen in Verbindung.

Wiedergabe von Musikdateien und Anzeige von Fotos

Haben Sie einen Computer, so können Sie CD-ROMs mit MP3 Dateien erstellen (bis zu 99 Ordner und 99 Dateien) und diese dann auf dem DVDI10 über Ihr System wiedergeben.


Sie können ebenfalls CD-ROMs mit Fotos von Ihrer Digitalkamera in JPEG Format erstellen und diese dann auf dem DVDI10 über Ihr Bildwiedergabegerät anzeigen.

Beim Einlegen einer CD-ROM mit MP3 oder JPEG Dateien wird der Smart Navigator angezeigt, hiermit können Sie die gewünschten Dateien zur Anzeige oder Wiedergabe auffinden sowie Tracks zur Playliste hinzufügen.

Zunächst wird links ein einzelner Ordner in der Liste ROOT angezeigt, dies steht für die Disc und die Inhalte der Disc werden in der Liste rechts angezeigt.

- Wählen Sie einen Ordner in der linken Liste und drücken Sie SELECT zur Anzeige der Inhalte in der rechten Liste.
- Wählen Sie in der rechten Liste eine Datei und drücken Sie SELECT zur Wiedergabe/Anzeige.

Während der MP3 Dateiwiedergabe stehen Ihnen die nachstehenden besonderen Tasten zur Verfügung:

Taste	Beschreibung
	Anspielen der ersten 10 Sekunden aller MP3 Dateien oder Anzeige von 9 Miniaturbildern bei JPEG Dateien.
SELECT	Wiedergabe des aktuellen Ordners oder Tracks.
PROG	Aktuellen Track zur Programmliste hinzufügen.
REPEAT	Durchlaufen der Wiederholungsmodi.
DISP	Anzeige von Informationen zur Datei oder Anzeige der vergangenen Spielzeit des Tracks oder der verbleibenden Spielzeit des Tracks.

Bei der Anzeige von JPEG Dateien drehen oder spiegeln Sie das Bild mit <, >, ^, und v auf der Fernbedienung.

Mit ANG auf der Fernbedienung aktivieren Sie den ZOOM Modus, mit ◀ und ▶ vergrößern Sie das Bild, mit <, >, ^, und v verschieben Sie das Bild auf dem Bildschirm.

P R I M A R E

